NESTOR MARTIN

TECNOLOGIA WOODBOX®

ISTRUZIONI PER L'USO
MODELLI
TQ E TQH

Thermic Distribution Europe / 5 Rue du Lion - 5660 Couvin - Belgium

INDICE

- **Nozioni di sicurezza……p3**
- **Presentazione……p4**
- **Installazione……p5**
- **Accessori e optional……p8**
- **Combustibili……p14**
- **Utilizzo……p15**
- **Manutenzione……,,,……p21**
- **Pezzi di ricambio……p23**
- **Garanzia……p26**

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere con attenzione tutte le istruzioni prima di procedere all'installazione o all'utilizzo. Errori d'installazione, di regolazione, di utilizzo o di manutenzione possono causare lesioni alle persone o comportare danni a oggetti.

Tutte le Leggi locali e nazionali, insieme alle Norme Nazionali UNI ed Europee EN devono essere rispettate.

- **Far installare il proprio apparecchio da un professionista competente.**
- **In caso di problemi, rivolgersi direttamente a lui.**
- **Chiedetegli di procurarvi pezzi originali NESTOR MARTIN. Attenzione alle contraffazioni. Per procurarsi un pezzo,rivolgersi al proprio installatore-rivenditore al fine di identificare il n° d'ordine del pezzo. Comunicargli quindi questi elementi e lui stesso avrà cura di ordinare il pezzo presso NESTOR MARTIN.**
- **Si consiglia di non sopravvalutare la potenza degli apparecchi rispetto al volume da riscaldare.**
- **Non lasciare mai l'apparecchio in funzione con lo sportello del cassetto cenere aperto, ciò potrebbe comportare un surriscaldamento dell'apparecchio e causare gravi danni.**

NON FAR SURRISCALDARE L'APPARECCHIO.
SE UNA PARTE DELL'APPARECCHIO O DEL TUBO SCARICO FUMI DIVENTANO ROSSI, L'APPARECCHIO È IN
STATO DI SURRISCALDAMENTO.

Quando si utilizza l'apparecchio, garantire la fornitura di aria di combustione all'abitazione. Una finestra parzialmente aperta o una griglia di aerazione esterna in prossimità dell'apparecchio possono essere sufficienti; in alternativa, installare il kit per l'ingresso d'aria dall'esterno fornito in dotazione con l'apparecchio. Non collegare l'apparecchio ad un condotto o ad un impianto di ventilazione.

L'apparecchio deve essere collocato al di fuori dei punti di passaggio e lontano da mobili o tappezzeria. Avvertire gli adulti e i bambini in particolare del pericolo delle alte temperature e delle ustioni.

Sorvegliare i bambini quando sono nella stanza in cui è collocato l'apparecchio. L'apparecchio deve essere oggetto di un'ispezione completa e la canna fumaria deve essere pulita almeno una volta all'anno. In caso d
corretta, malfunzionamento o cattiva qualità del combustibile, la ripulitura deve essere eseguita più spesso.

PRESENTAZIONE

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto una stufa NESTOR MARTIN.
La nostra gamma combina gli standard ambientali e di design all'avanguardia.
E 'dotata di tecnologia Woodbox, un importante progresso tecnico nel campo del riscaldamento a legna.

Foto: TQH33 su Base larga

Modello	Rendimento in %	Potenza in kW	Peso in Kg
TQH13	75	6	150
TQ33	80	9	160
TQH33	81	9	189
TQH43	77	15	219

Contenuto consegnato:
1 Stufa TQ-TQH
1 Griglia in ghisa
1 Strumento di comando
1 Attizzatoio
1 Guanto
1 Raccordo scarico fumi
1 Membrana in acciaio inox
1 Presa d'aria esterna
3 Viti di fissaggio
1 Manuale

INSTALLAZIONE

DIMENSIONI

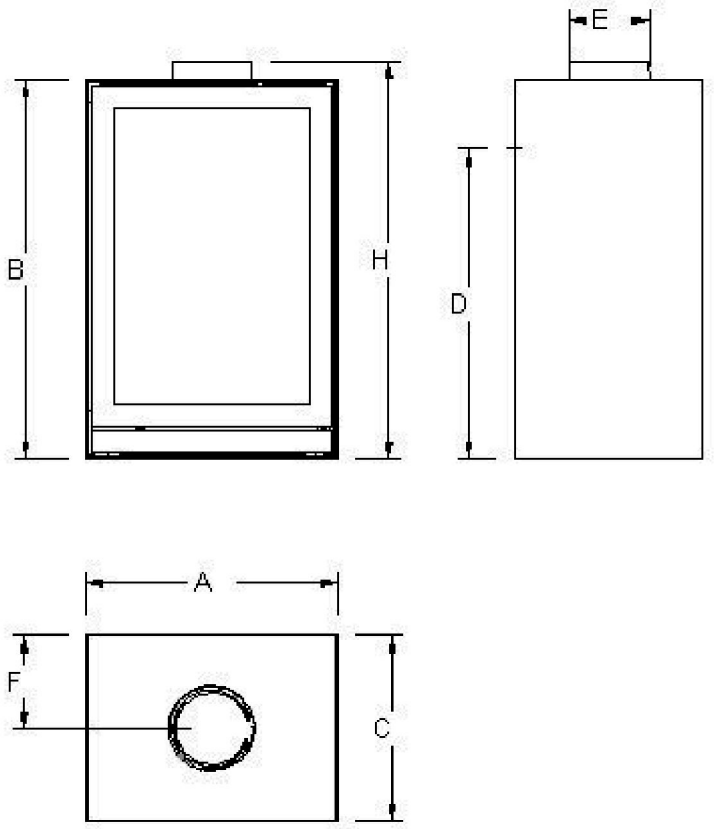

Dimensioni in mm

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H
TQH13	430	822	355	722	150	175	722	862
TQ33	572	597	422	490	150	212	490	637
TQH33	572	863	422	730	180	212	730	903
TQH43	680	803	472	677	180	236	677	843

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

• L'installazione deve essere conforme alla normativa CE in vigore.

• L'apparecchio deve essere posto in conformità con le distanze minime dei materiali combustibili. Nel caso di pareti in legno, proteggere la superficie con materiale isolante. Se il suolo non è pavimentato con piastrelle (perciò con moquette, parquet, ecc...), è consigliato di porre sotto la stufa una lastra in materiale incombustibile più grande della base dell'apparecchio (50 cm sul davanti) attenzione, lasciare allentati i bulloni di tenuta della cornice per permettere l'estrazione in futuro.

• Garantire che la canna fumaria sia pulita, priva di fuliggine e che sia il più possibile diritta.

• La canna fumaria deve essere a tenuta stagna e le sue pareti devono essere il più possibile senza rugosità.

• Anche il collegamento tra l'apparecchio e il camino deve essere a tenuta stagna e costituito di materiali non
infiammabili protetti possibilmente dall'ossidazione (lamiera smaltata, acciaio inox...)

ALTEZZA DEL CAMINO

La realizzazione del comignolo e della canna fumaria deve essere eseguita da personale competente. C'è l'obbligo di utilizzare solo materiali certificati. Tutte le verifiche prima della posa devono essere eseguite secondo normativa UNI 10845.
La canna fumaria non potrà essere utilizzata allo stesso tempo da due apparecchi da riscaldamento. (1 apparecchio = 1 canna fumaria).

Il camino deve essere concepito e costruito in modo da sviluppare un tiraggio sufficiente ad evacuare completamente i fumi all'esterno. Il tiraggio ottimale è di 12 Pa.

Per un corretto tiraggio si consiglia un'altezza minima della canna fumaria di 5 mt.

Il camino deve essere sufficientemente alto (vedi foto) e sgombro onde evitare il riflusso del fumo. Dovrà essere protetto da materiali isolanti per diminuire i rischi di accumulo di catrame nella parte alta del condotto e coperto per impedire l'ingresso di acqua piovana.

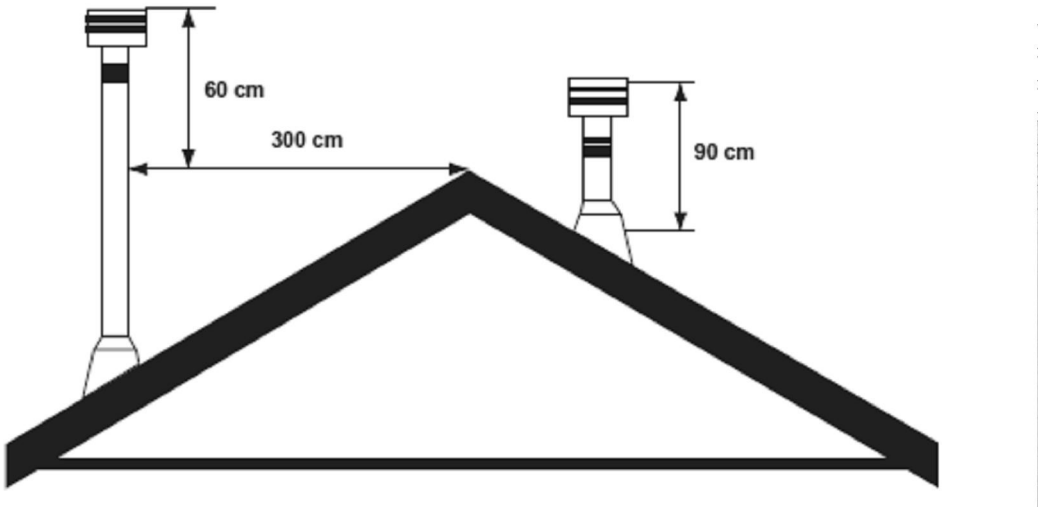

COLLEGAMENTO RACCORDO FUMI

Il dispositivo è predisposto per la connessione dall'alto, ma esiste la possibilità di raccordarlo posteriormente.

Procedura:

Raccordo superiore

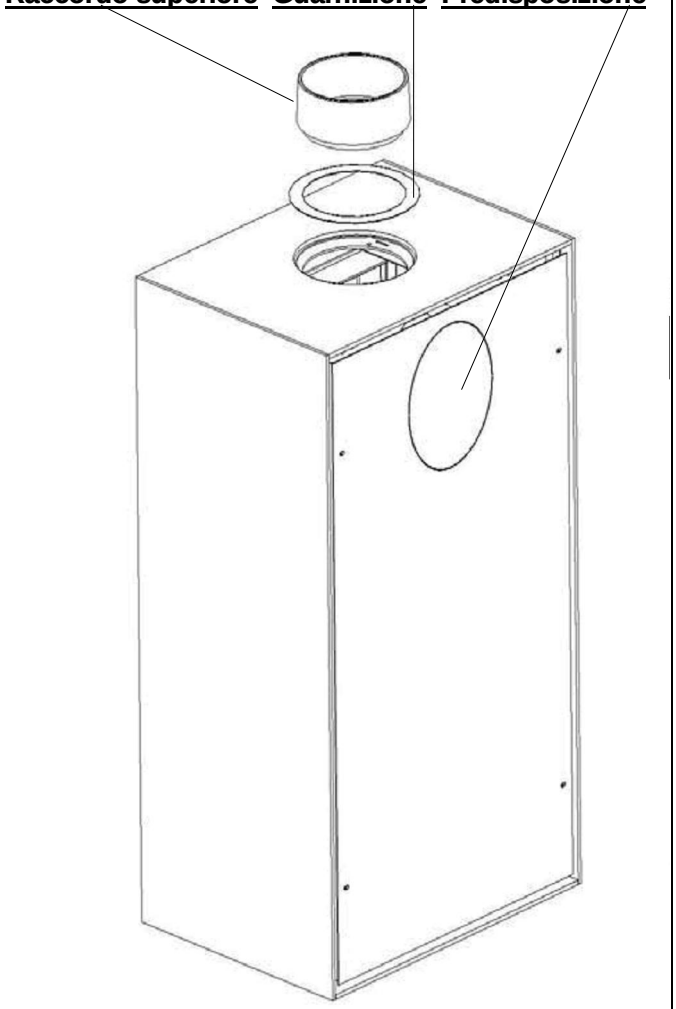

Raccordo posteriore

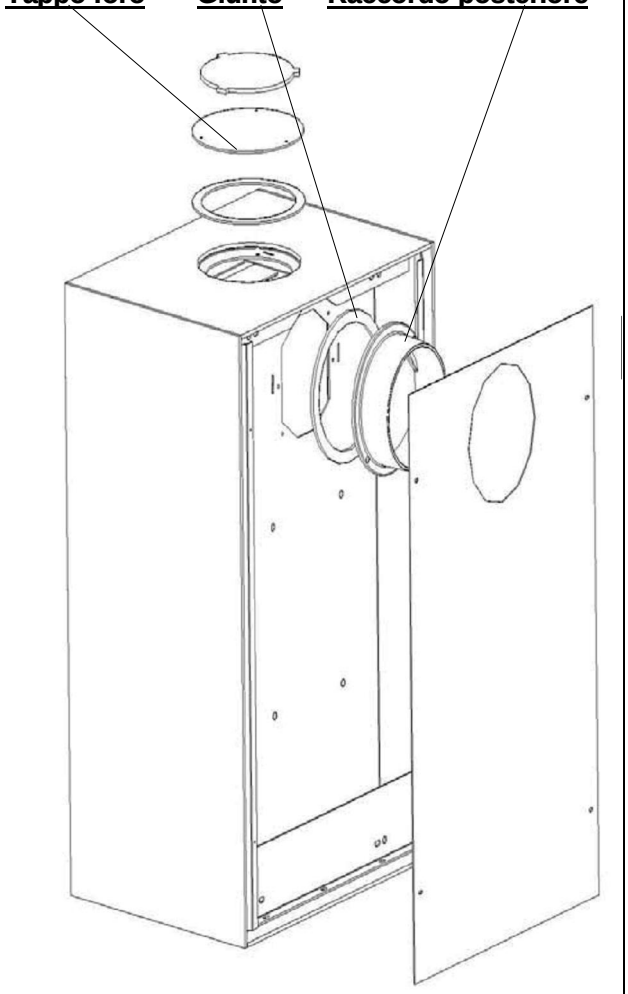

1. **smontare il collare con la sua membrana**
2. **rimuovere il disco pretagliato nella parte posteriore del dispositivo utilizzando tronchesi o seghetto**
3. **svitare la piastrina posteriore del dispositivo**
4. **svitare il tappo dell'uscita fumi posteriore**
5. **montare il collare fornito collegandolo sull'uscita posteriore**
6. **rimontare lo schienale**
7. **sigillare con la guarnizione l'uscita superiore del dispositivo**
8. **posizionare il cerchio di finitura del foro nel rivestimento**

ACCESSORI OPZIONALI

GAMMA BASI OPZIONALI

Con la nostra gamma di basi di qualità, il dispositivo ha la possibilità di diventare un pratico cubo girevole. Infatti, le basi sono dotate di un cuscinetto che permette una rotazione della stufa per 360 ° sia in senso orario che antiorario.
Tutte le basi, permettono il passaggio della presa d'aria esterna con un foro/raccordo predisposto
Contenuto fornito con la base:

- **1 base**
- **1 sacchetto contenente la vite ed il dado di fissaggio tra la base e la stufa**
- **1 bocca quadrata**

La vostra base è predisposta per funzionare senza nessun collegamento necessario, ma con l'opportunità di allacciarsi alla presa d'aria dall'esterno attraverso il fondo. Quindi basta svitare in opzione la piastra posteriore per fissare in alternativa l'elemento in dotazione (vedi schema).

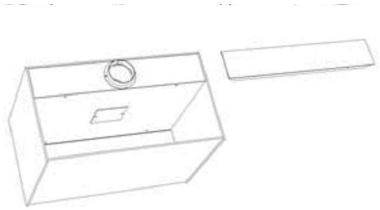

BASE BASSA
Questa base in acciaio 6 mm di spessore permette di ruotare a 360 ° con cuscinetto

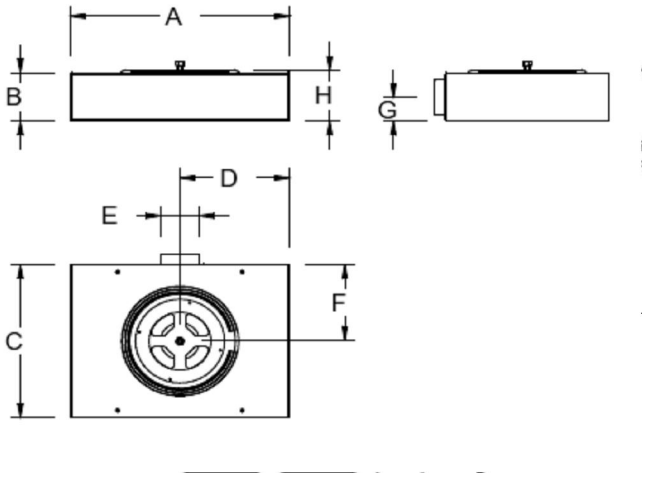

Dimensioni in mm

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H
TQH13	430	134	355	215	100	178	72	142
TQ33	572	134	422	286	100	211	72	142
TQH33	572	134	422	286	100	211	72	142
TQH43	680	134	472	340	100	236	72	142

BASE ALTA

Questa base è costruita in acciaio laccato nero da 6 mm di spessore e vi permette una rotazione di 360°.

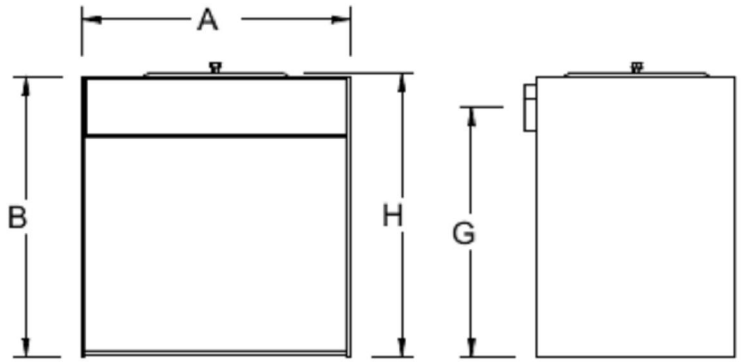

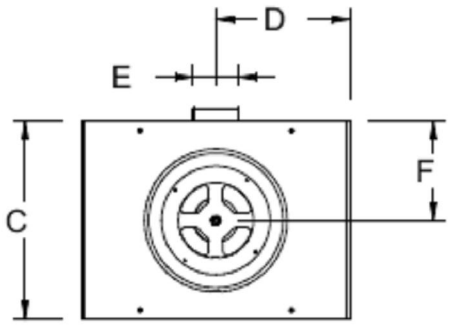

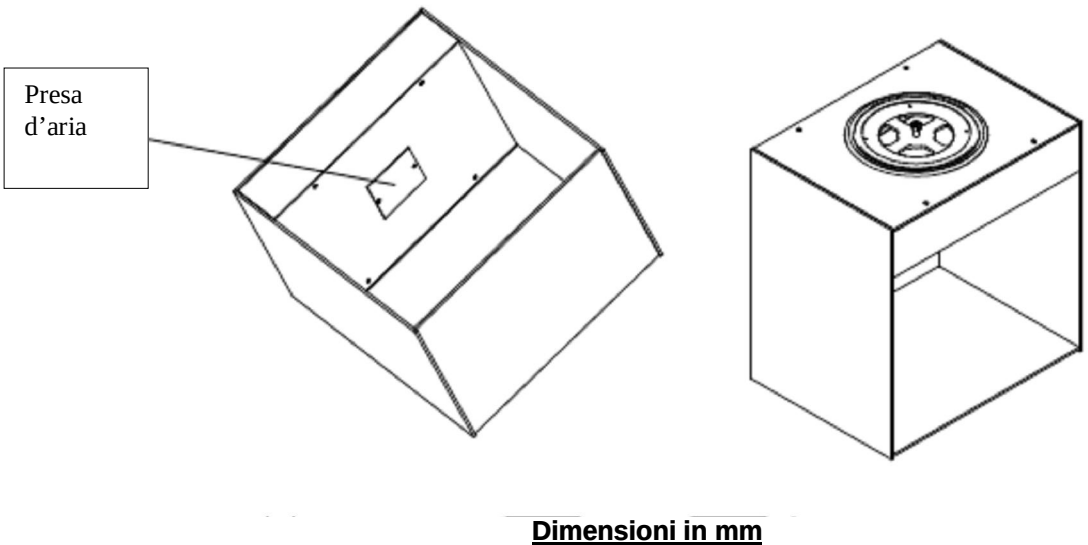

Dimensioni in mm

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H
TQH13	430	425	355	215	100	178	258	433
TQ33	572	425	422	286	100	211	358	433
TQH33	572	600	422	286	100	211	533	608
TQH43	680	380	472	340	100	236	312	388

BASE BASSA E LARGA

La base costruita in acciaio laccato nero di 6 mm di spessore è adatta per tutta la gamma di stufe TQ/TQH. Anch'essa predisposta per il collegamento diretto alla presa d'aria esterna.

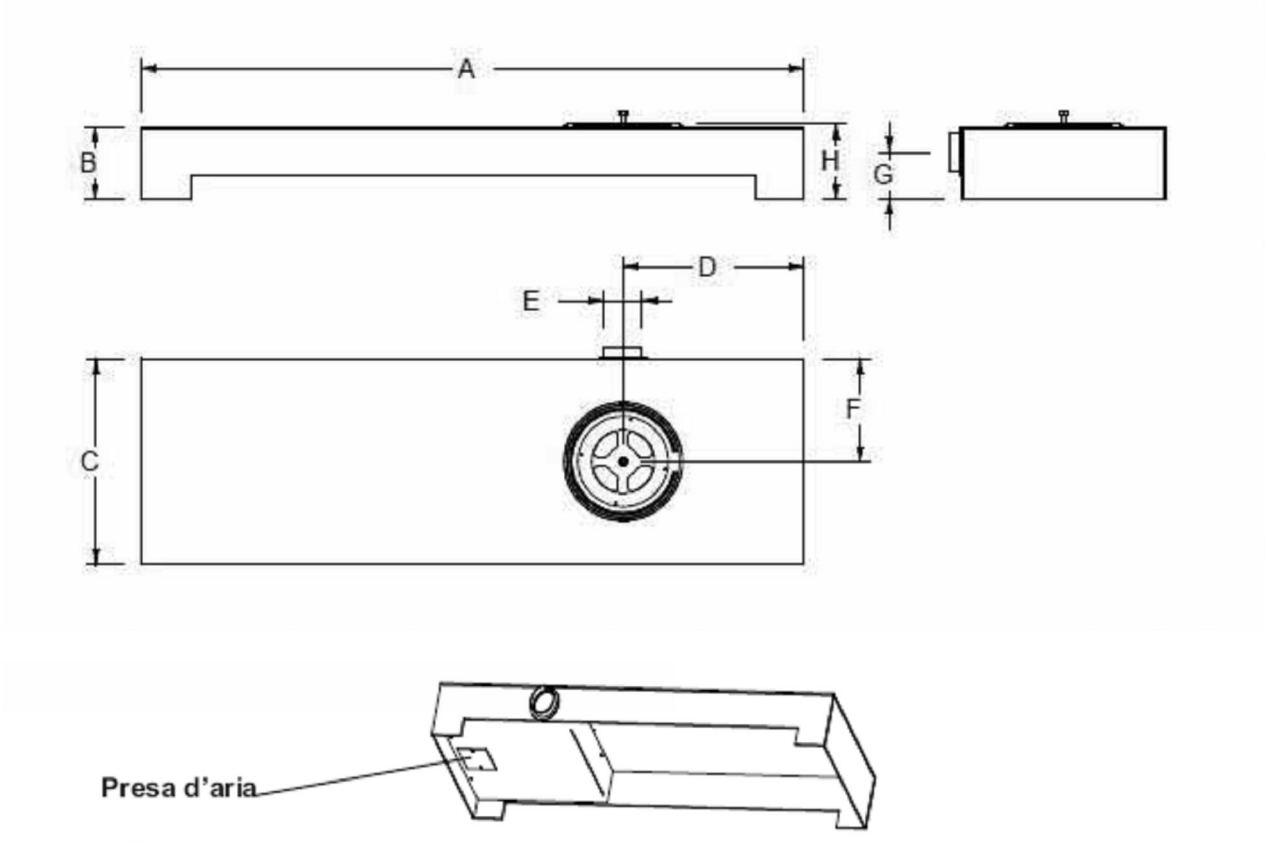

Dimensioni in mm

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H
TQ/TQH	1700	186	516	465	100	258	120	194

DISCO ROTANTE IN OPTIONAL

grazie al disco rotante in opzionale, esiste la possibilità di fissare e ruotare la vostra stufa su piani di diverso tipo (pietra, basamenti, tavoli resistenti, ecc...).

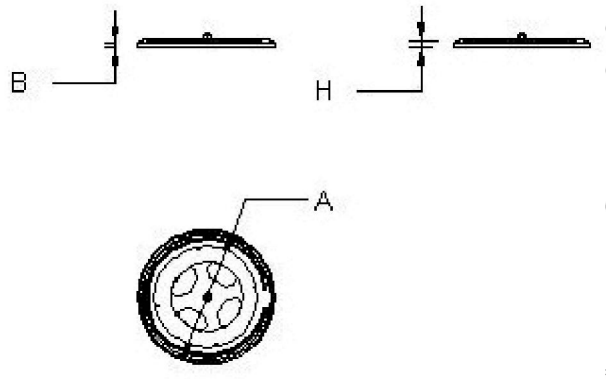

Dimensioni in mm

	A	B	H
TQ/TQH	305	5	8

IMPOSTAZIONI SUPPORTO

Attrezzi necessari:
cacciavite a croce torx
chiave piatta da 19
chiave a brugola da 8

Accessori forniti
disco rotante
dado autobloccante M12

Procedura da seguire

- **Posizionare la base nella posizione desiderata e posizionare il disco rotante**
- **Posizionare la stufa sulla base con un elevatore o con l'aiuto di altre persone**
- **Ruotare la stufa fino a che si individueranno le viti di fissaggio della base**
- **Svitare le viti di fissaggio della base (2 base bassa, 4 base larga) ed estrarre il pannello (foto 1)**
- **Svitare le 2 viti di fissaggio torx e rimuovere il pannello (foto 2)**

Foto 1

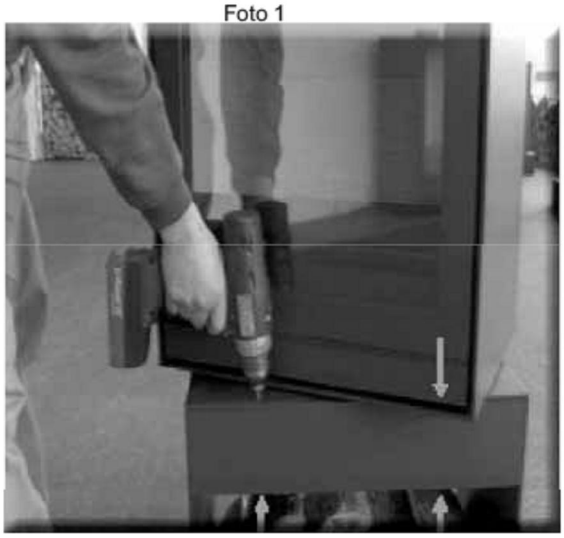

Foto 2

- **Posizionare il bullone attraverso il foro nella base**
- **Posizionare e stringere con la chiave del 19 il dado/bullone attraverso il foro centrale (foto 3)**

Foto 3

- **Rimontare il pannello e la base di copertura**

POSIZIONAMENTO SUL BASAMENTO LARGO

Procedura da seguire

- **Posizionare il basamento nella posizione desiderata**
- **Mettere la stufe sulla base con un elevatore o con l'aiuto di persone**
- **Svitare le 2 viti di fissaggio del cruscotto (torx) e rimuoverlo**

Schema di passaggio della vite

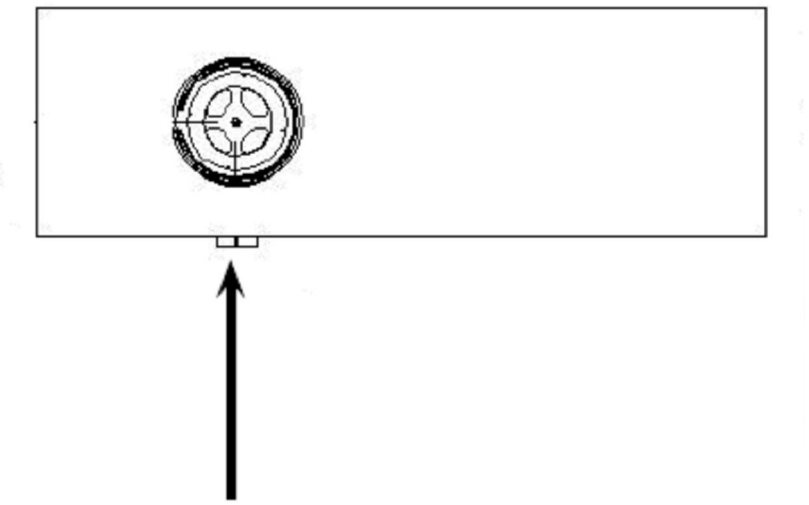

- **Posizionare il raccordo per la presa d'aria esterna al di fuori della tavoletta e inserirlo nel foro fissandolo con la chiave a brugola**
- **Con la chiave da 19 mettere il dado di fronte al foro ed avvitare con la chiave a brugola**

Attenzione più si stringe la vite del cuscinetto e più risulterà difficile la rotazione

COLLEGAMENTO ALLA PRESA D'ARIA ESTERNA

La macchina è predisposta per il collegamento ad un condotto dell'aria esterna verticalmente attraverso il suolo.

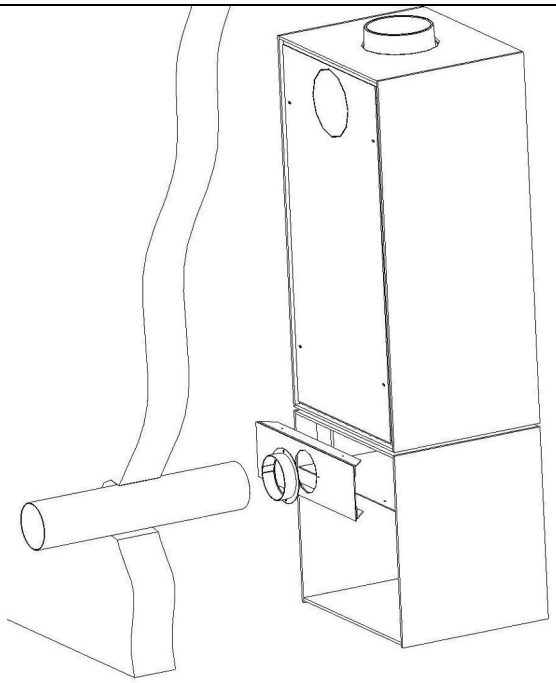

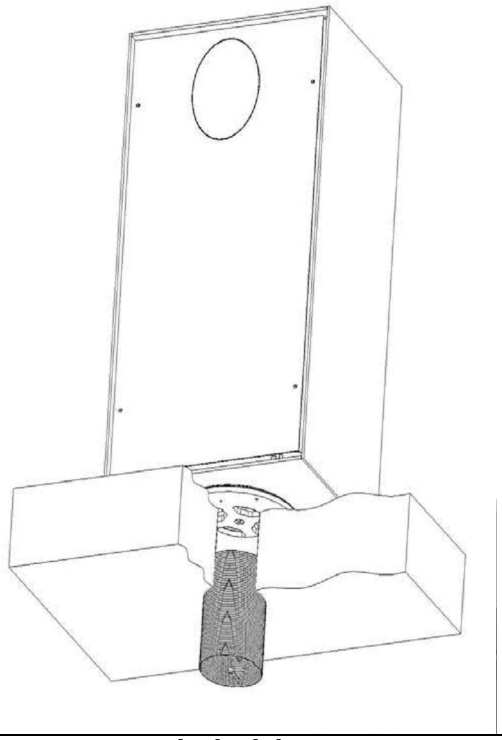

<u>Collegamento orizzontale della base</u>

Questo tipo di collegamento è possibile solo con un piedistallo opzionale.

- **Collegare la bocca sottostante**

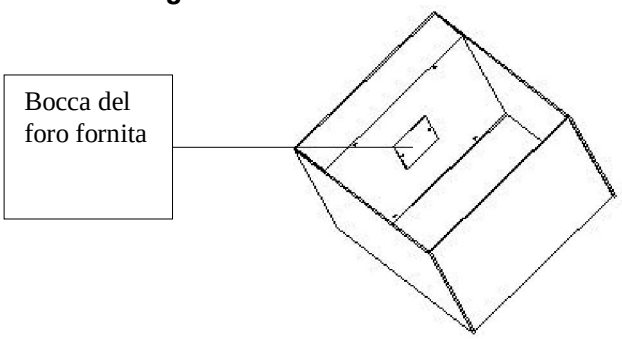

- **Collegare un tubo del diametro di 100 mm**
- **Collegare il raccordo collocato nella parte posteriore della base**

<u>Il collegamento verticale del terreno</u>

Attenzione per questo tipo di connessione includono una piastra di protezione a terra.

- **Predisporre a pavimento un raccordo di 100 mm**
- **Collegare attraverso un tubo di alluminio flessibile**

COMBUSTIBILI

COMBUSTIBILI DA UTILIZZARE

.L'apparecchio è stato concepito per bruciare questi combustibili (non contenenti ne oli, ne resine o sali):

> Legna (la legna è intesa pulita da oli, grassi oleosi, resine e salsedine tipica del legname restituito dal mare)

> Mattonelle di lignite

> Ceppi ricostruiti

> Carbone

ATTENZIONE: NON BRUCIARE IMMONDIZIA O LIQUIDI INFIAMMABILI (benzina, solvente o olio da motore)

LA SCELTA DELLA LEGNA DA BRUCIARE

La migliore legna da bruciare è sempre la legna ben secca, che sarà più facile da incendiare e provocherà una formazione inferiore di catrame nel camino. Idealmente il legno dovrebbe seccare più di 18 mesi al coperto, i n questo caso, i ceppi contengono massimo il 20% di umidità!

La legna umida ha un potere calorifico inferiore perchè abbassa la temperatura di combustione e quindi il rendimento.
Oltre a questo, si incendia difficilmente, brucia male e sprigiona fumo. Soprattutto, l'utilizzo di legna umida accresce la formazione di depositi nelle condotte dei fumi (formazione di catrame e bistro) dei camini.

Alcuni tipi di legno sono più reattivi di altri al fuoco. Quelli che bruciano più a lungo sono: il carpine, il faggio
e la quercia. Il pioppo tremulo, la betulla e il tiglio bruciano facilmente ma durano meno. Poi vengono le latifoglie tenere e le conifere. Il diametro del ceppo è importante per il riscaldamento. Comunque, questa classificazione è solo indicativa in quanto la migliore legna da fuoco è la legna più secca.

La durata di essiccazione della legna da ardere deve essere di almeno 18 mesi a 2 anni.

FORMAZIONE DI CATRAME E CREOSOTO

Quando i fumi arrivano a bassa temperatura nel camino, una parte del vapore acqueo che trasportano si condensa. I componenti più pesanti si depositano all'interno del condotto. Questa è la bitumazione. La miscela si ossida all'aria e forma delle macchie brunastre. Si tratta della formazione di CREOSOTO.
Le condizioni per evitare questi problemi sono:

1. **legna secca**
2. **garantire una uscita libera dal comignolo,**
3. **garantire la sezione del comignolo adeguata per legge**
4. **controllare se nel camino vi è un accumulo eccessivo di creosoto, se supera i 3 mm deve essere rimosso.**

UTILIZZO

I COMANDI

L'apparecchio ha due comandi principali:
> il controllo dell'ARIA SUPERIORE
> il controllo dell'ARIA INFERIORE
I due comandi possono essere utilizzati insieme in modo da combinare i due flussi d'aria al fine di ottenere le migliori performance.

ATTENZIONE: i comandi possono essere caldi. Utilizzare sempre la chiave fornita per regolare i comandi.

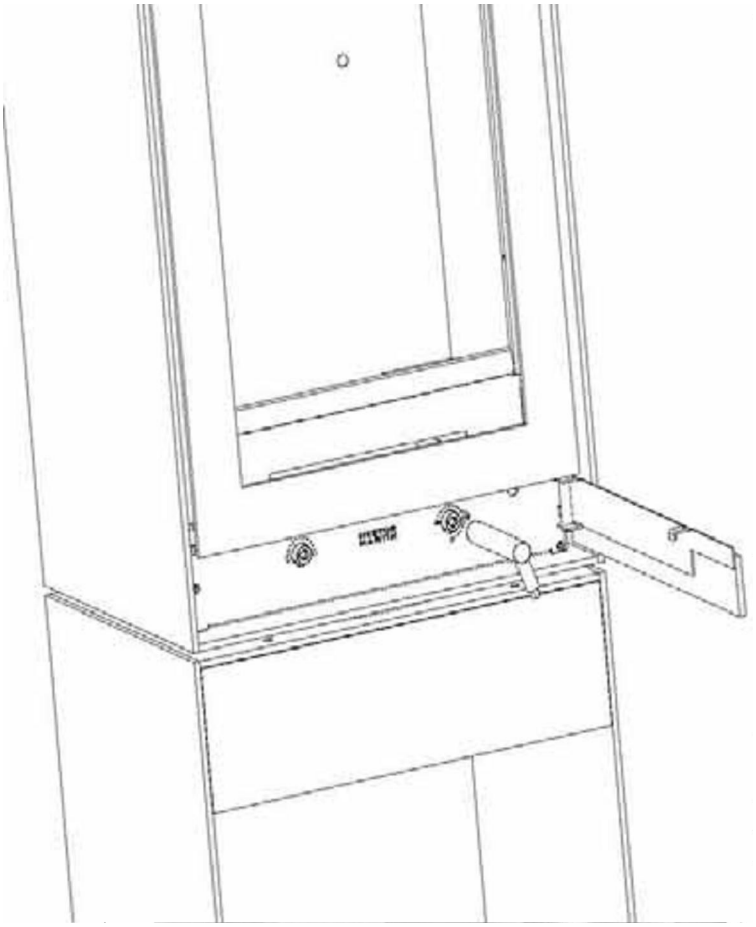

Comando dell'
ARIA INFERIORE:
Utilizzato per facilitare l'accensione e la messa in regime.

Comando dell'
ARIA SUPERIORE:
Utilizzato per la combustione normale o a regime.

ATTENZIONE: NON UTILIZZARE GRIGLIE, ALARI O ALTRI TIPI DI SUPPORTO SUPPLEMENTARI DIVERSI DA QUELLI IN DOTAZIONE CON L'APPARECCHIO

I COMANDI > Modalità di funzionamento

Con il sistema di combustione Woodbox, l'aria necessaria alla combustione sarà diretta sopra o sotto al fuoco, in funzione del tipo di combustione desiderata.

Un fuoco a legna deve essere alimentato da sopra (aria superiore) ma l'introduzione dell'aria per la griglia (aria inferiore) permette un'accensione corretta e di portarlo ad un regime di funzionamento corretto.

Le regolazioni intermedie, che permettono un ingresso d'aria sia dall'alto che dal basso, attivano rapidamente e intensamente il fuoco. Questi tipi di regolazione possono essere utilizzati per facilitare l'accensione o per bruciare depositi di fuliggine sul vetro. Le regolazioni intermedie possono invece essere utilizzate solo per periodi brevi in quanto potrebbero provocare un surriscaldamento dell'apparecchio.

Accensione

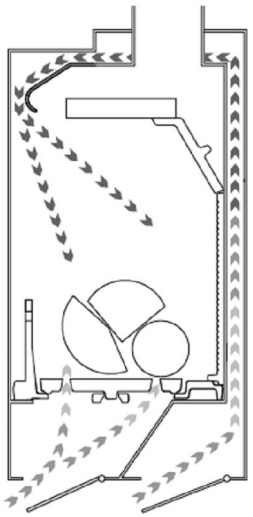

Le due valvole sono aperte per apportare una quantità massima di aria da sopra e da sotto la griglia per facilitare l'accensione.

Funzionamento a regime

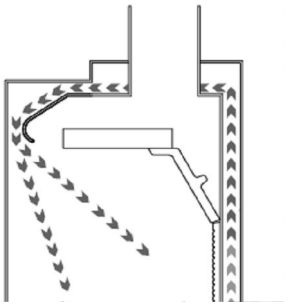

La valvola posteriore è aperta e apporta aria da sopra la griglia. Circolando nel corpo di riscaldamento, l'aria viene riscaldata prima di arrivare sulla fiamma consentendo una combustione pulita ed efficace. L'ingresso d'aria inferiore è chiuso.

FUNZIONAMENTO A LEGNA > Accensione manuale

• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima. **• Regolare la manopola ARIA INFERIORE in posizione massima**	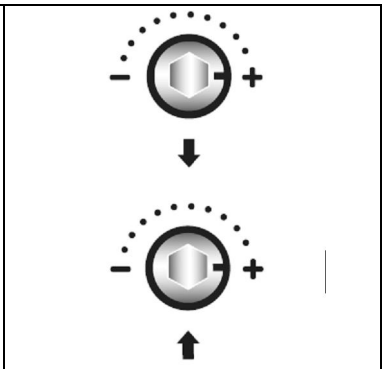
• Disporre sulla griglia dei piccoli legnetti per l'accensione e alcuni ceppi più grandi. **• Accendere il fuoco utilizzando le tavolette accendifuoco ecologiche.** **• Dopo circa 20-30 minuti, e se la combustione si è ben avviata, chiudere l'ingresso d'aria inferiore ruotando il comando ARIA INFERIORE in posizione minima. In questo caso il deflettore deve risultare bianco (pulito). Tenere questa posizione per il funzionamento normale a legna.** **Procedere quindi alla regolazione del regime desiderato con il comando** **ARIA SUPERIORE. Con l'esperienza, si troverà velocemente la posizione che più risponde alle vostre esigenze.** **IMPORTANTE: nel caso di cattivo tiraggio o di fumo, è consigliato lasciare aperto un po' d'aria al fine di permettere al vostro apparecchio di arrivare al regime normale di funzionamento.**	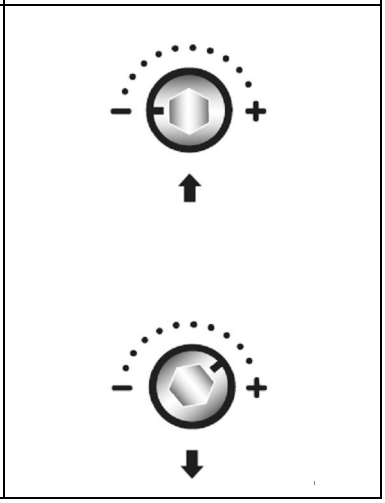

FUNZIONAMENTO A LEGNA > Telecomando

• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima. **• Regolare la manopola ARIA INFERIORE in posizione massima**	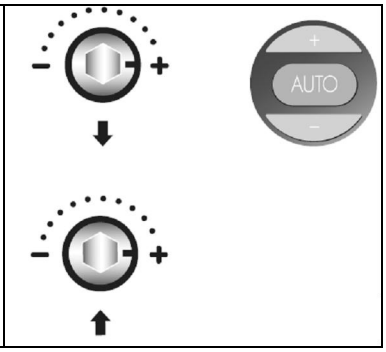

• Disporre sulla griglia dei piccoli legnetti per l'accensione e alcuni ceppi più grandi.
• Accendere il fuoco utilizzando le tavolette accendifuoco ecologiche.
• Dopo circa 20-30 minuti, e se la combustione si è ben avviata, chiudere l'ingresso d'aria inferiore ruotando il comando INFERIORE in posizione minima. In questo caso il deflettore deve risultare bianco (pulito). Tenere questa posizione per il funzionamento normale. Procedere quindi alla regolazione del regime desiderato con il comando ARIA SUPERIORE. Con l'esperienza, si troverà velocemente la posizione che più risponde alle vostre esigenze.

IMPORTANTE: nel caso di cattivo tiraggio o di fumo, è consigliato lasciare aperto un po' d'aria al fine di permettere al vostro apparecchio di arrivare al regime normale di funzionamento.

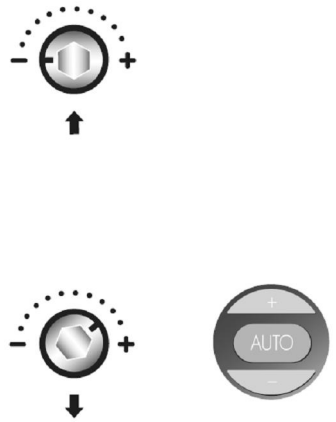

FUNZIONAMENTO A LEGNA > Ricarica

Per evitare fuori uscite di fumo nel locale al momento della ricarica e per una rapida ripresa del fuoco, seguire questi consigli:
• Ricaricare l'apparecchio con la presenza di un discreto letto di brace.
• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima
• Aprire con delicatezza lo sportello, lasciandolo socchiuso per 10 secondi circa. Quindi, aprire completamente lo sportello e caricare i ceppi sulla brace.
• Chiudere lo sportello del focolare. Una volta che la combustione si è ben riavviata, regolare il regime desiderato con la manopola (o con il telecomando premendo più volte il tasto OFF/LO)

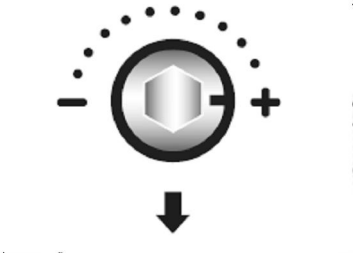

FUNZIONAMENTO A LEGNA > Fuoco continuo

Con della legna di qualità come carpine, quercia o faggio ben secca, è possibile ottenere un fuoco continuo di 8-10 ore o più al minimo. Per ottenere un fuoco lento che possa durare a lungo mantenendo il vetro pulito:
• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima
• abbassare il regime massimo solo quando la combustione non si sia ben riavviata.
• Ricaricare l'apparecchio nel modo descritto qui di seguito.
Non caricare sezioni di ceppi rotondi o non spaccati in quanto rischierebbero di rotolare contro il vetro sporcandolo.
• Quindi, abbassare il regime quasi al minimo.

(Si consiglia di non chiudere completamente l'ingresso d'aria, ma di lasciarlo leggermente aperto per favorire l'auto pulizia del vetro).

• Nel caso di un camino con un tiraggio più forte, è necessario ridurre l'ingresso d'aria in misura maggiore che con un camino con un tiraggio scarso. In questo caso consigliamo di installare un moderatore di tiraggio dopo aver misurato la depressione della vostra canna fumaria. Vedere anche la sezione "Regolazione del minimo", pagina 16.

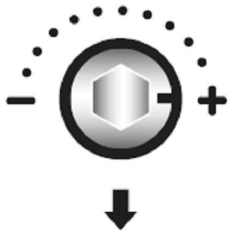

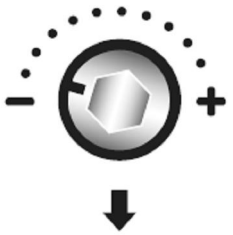

SVUOTAMENTO DEL CASSETTO CENERE

Svuotare il cassetto cenere regolarmente per evitare la fuoriuscita di cenere. Tuttavia, un leggero strato di cenere sulla griglia agevola la combustione della legna e mantiene il calore.

Si consiglia di svuotare il cassetto cenere quando l'apparecchio non è in funzione. Per rimuovere la cenere, farla cadere dal focolare nel cassetto cenere attraverso l'attizzatoio in dotazione, muovendo la griglia oscillante.

ATTENZIONE: IL CASSETTO CENERE PUÒ ESSERE CALDO. UTILIZZARE GUANTI PER ALTA TEMPERATURA

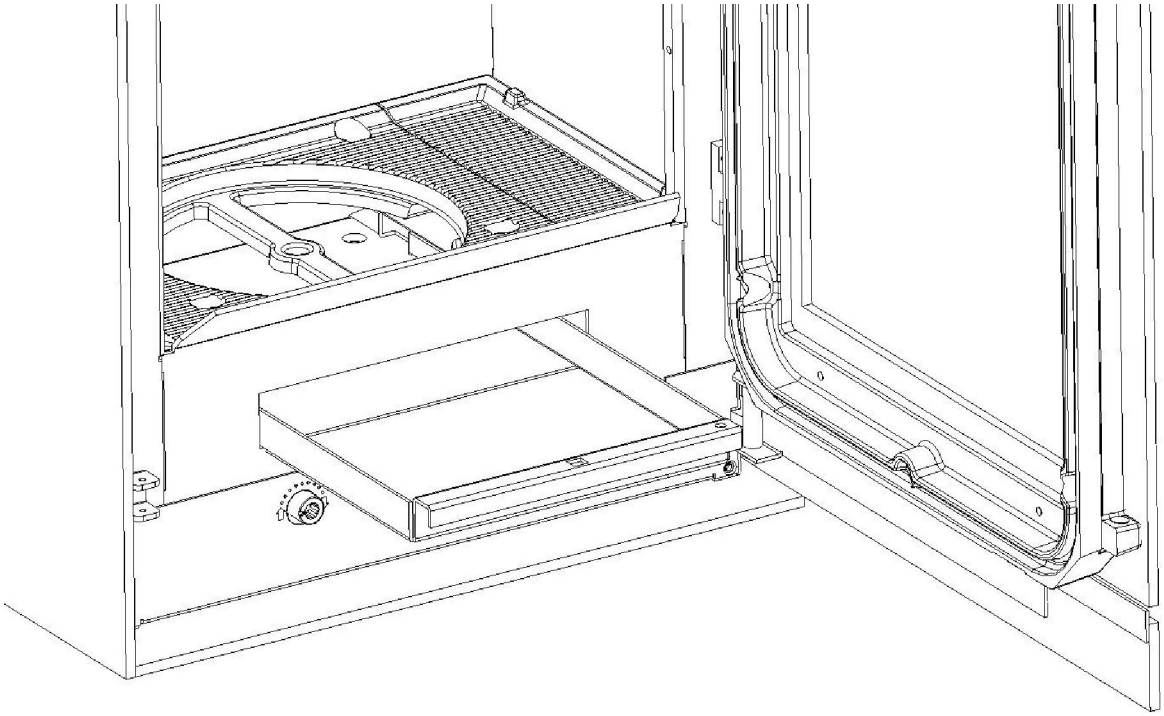

- **Utilizzare la maniglia in dotazione per l'apertura e chiusura dello sportello del cassetto cenere.**
- **Estrarre delicatamente il cassetto cenere.**
- **Depositare la cenere in un recipiente di metallo coperto. Il recipiente della cenere deve essere collocato su una superficie non infiammabile e lontano da sostanze combustibili. Attendere il raffreddamento della cenere prima di gettarla**.

NOTA IMPORTANTE: SE OCCORRE RIMUOVERE LA CENERE DURANTE IL FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO, APRIRE LEGGERMENTE LO SPORTELLO DELLA STUFA PRIMA DI APRIRE LO SPORTELLO DEL CASSETTO CENERE PER EVITARE CHE L'INGRESSO DI ARIA IN ECCESSO PROVOCHI IL SURRISCALDAMENTO DELL'APPARECCHIO.
NON LASCIARE LO SPORTELLO DEL CASSETTO CENERE APERTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO NORMALE DELL'APPARECCHIO NE AL MOMENTO DELL' ACCENSIONE.

AUTOPULIZIA DEL VETRO

L'apparecchio è dotato di un sistema integrato di pulizia del vetro ("Airwash") che utilizza aria calda per ridurre al minimo le macchie sul vetro. Se si utilizza combustibile secco, una gran parte del catrame depositato sul vetro brucia e scompare quando l'apparecchio funziona ad alta temperatura. Se nonostante ciò compaiono delle macchie sul vetro (come ad esempio dopo un lungo periodo di fuoco lento), seguire questa procedura per pulire rapidamente il vetro:

• Regolare la manopola ARIA SUPERIORE in posizione massima
• Regolare la manopola ARIA INFERIORE in posizione intermedia. Questa regolazione consente l'ingresso di una piccola quantità di aria al disotto del fuoco oltre all'aria preriscaldata normalmente utilizzata per la combustione della legna.

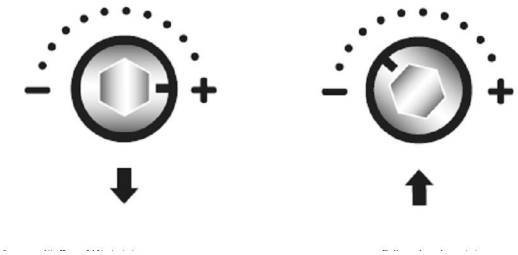

Una volta che la maggior parte delle macchie sono scomparse, riportare i comandi alle posizioni originarie.

REGOLAZIONE DEL MINIMO

La regolazione del minimo si trova alla destra della manopola ARIA SUPERIORE . Questo comando consente di aumentare, diminuire o chiudere completamente l'ingresso d'aria minimo quando l'apparecchio funziona a regime minimo. Regolarlo in funzione del tiraggio del camino. Questa operazione deve essere assolutamente fatta dal vostro installatore alla prima accensione.

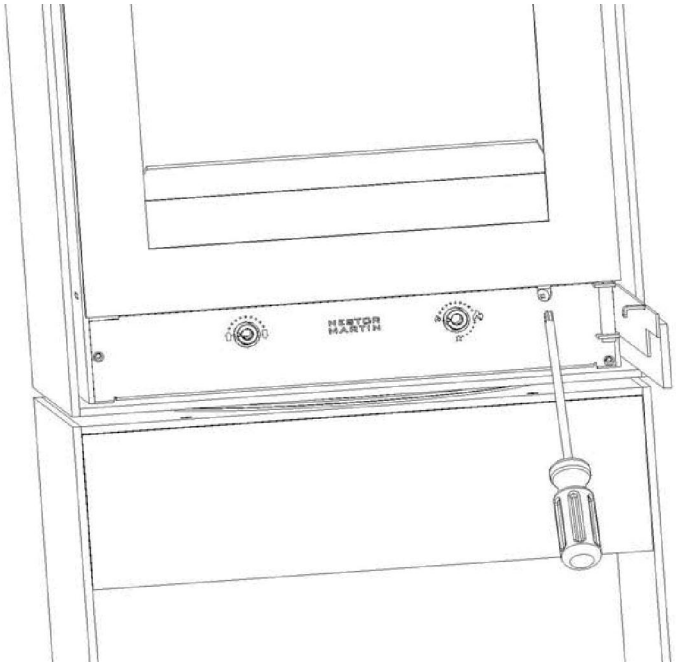

Con un cacciavite, girare in senso orario per aumentare l'ingresso d'aria minimo.
Girare in senso antiorario per diminuire o chiudere completamente l'ingresso d'aria minimo.

UTILIZZO DEL TELECOMANDO

In dotazione opzionale, è disponibile un telecomando. Il telecomando può essere utilizzato per regolare il regime del fuoco a distanza o in modo termostatico. Per le istruzioni complete di utilizzo del telecomando, consultare le Istruzioni per l'uso del telecomando.

MANUTENZIONE

PRIMA ACCENSIONE

Nella cottura della vernice, si sprigionerà un odore che scomparirà dopo poche ore di funzionamento, a elevato regime.

PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Eseguire la pulizia dell'apparecchio sempre a macchina fredda. Si consiglia di utilizzare un panno asciutto per pulire senza solventi, in quanto può causare abrasione della verniciatura, difficile da rimuovere successivamente.
Nel caso di ritocco, è necessario ritoccare con vernice originale per alta temperatura Nestor Martin.
Nel caso di condensa pulire le gocce.
In caso di finitura smaltata, utilizzare un panno umido o un prodotto approvato per smalti.
Tuttavia, la pulizia troppo energica, anche con un prodotto approvato, può danneggiare la rifinitura dell'apparecchio.
Ogni traccia di detergente deve essere rimossa prima di riaccendere la stufa, perché può formare macchie quando la stufa raggiunge elevate temperature.

PULIZIA MANUALE DEL VETRO

Eseguire la pulizia del vetro sempre a macchina fredda. Il vetro ceramico della stufa è stato progettato per resistere alle alte temperature, alcuni detersivi contengono sostanze chimiche che possono indebolirlo.
Carta inumidita con acqua e qualche goccia di aceto, potrebbe rimuovere il deposito di fuliggine.
Per le incrostazioni più importanti, utilizzare una spugnetta abrasiva per piatti e sapone neutro.
Fare attenzione a non strofinare troppo energicamente per evitare di danneggiare il vetro ceramico.
Se la pulizia manuale del vetro è spesso necessaria, si consiglia di leggere le modalità di installazione e di funzionamento al fine di ottenere una migliore combustione della legna.

GUARNIZIONI

Verificare una buona tenuta della guarnizione della porta.
Per garantire un corretto funzionamento, si devono evitare le infiltrazioni d'aria.
Se la tenuta della guarnizione non è ottima, controllarne lo stato.
Se occorre sostituirla, contattare il punto vendita.

ARRESTO ESTIVO

Alla fine di ogni stagione invernale, l'apparecchio deve essere completamente pulito e la canna fumaria ispezionata da personale qualificato.
Lasciare un registro dell'aria aperto al fine di facilitare l'evaporazione di condensa all'interno del camino.
Lubrificare i sistemi di serraggio e le altre parti di movimento

SOSTITUZIONE DEL VETRO

Per sostituire il vetro:

1. **sollevare la porta**
2. **stendere la porta su una superficie piana**
3. **svitare le 8 viti che fissano il telaio della porta al vetro**
4. **rimuovere totalmente lo sportello in ghisa**
5. **sostituire il vetro**

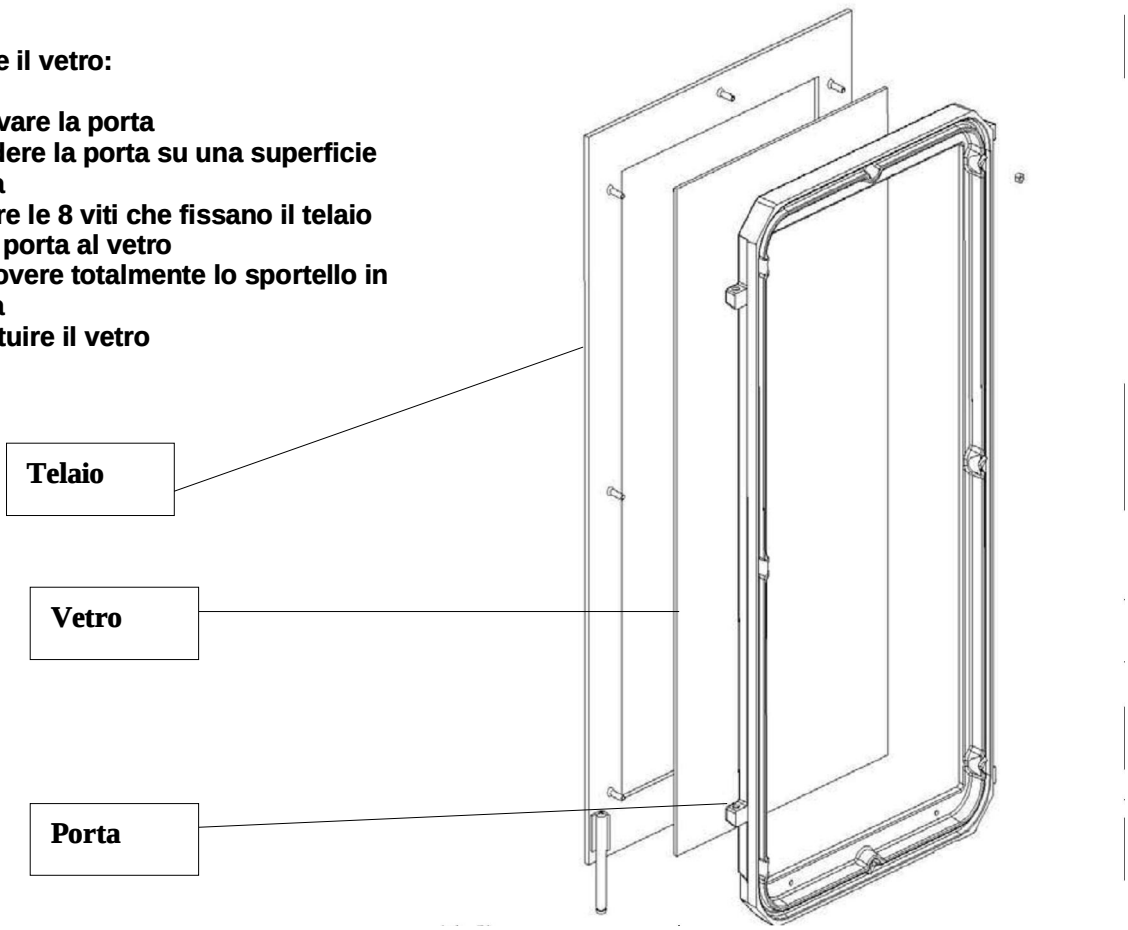

SMONTAGGIO SISTEMA WOODBOX (CLAPET)

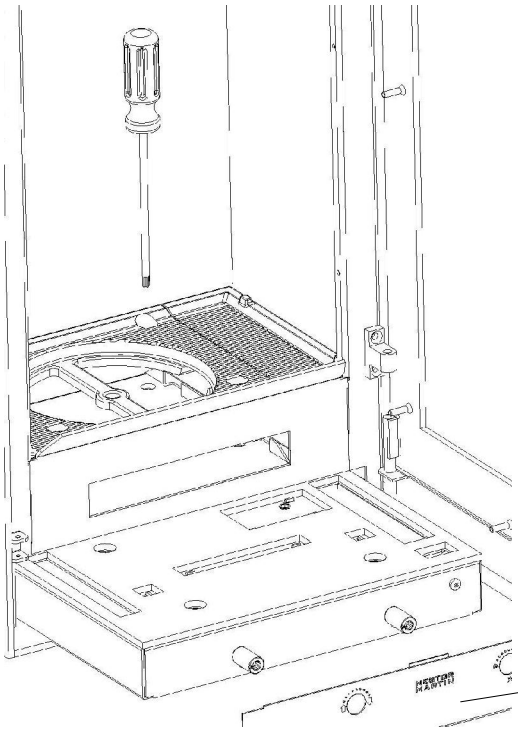

E 'possibile rimuovere la cassetta di controllo CLAPET per la manutenzione.

> Aprire la porta, e togliere il cassetto cenere

> Svitare e rimuovere la mascherina con chiave Torx;

> Rimuovere le 4 viti Torx per il fissaggio della cassetta attraverso i fori sotto la griglia base focolare

> Estrarre la cassetta di controllo

PEZZI DI RICAMBIO

ESPLOSO DELL'APPARECCHIO

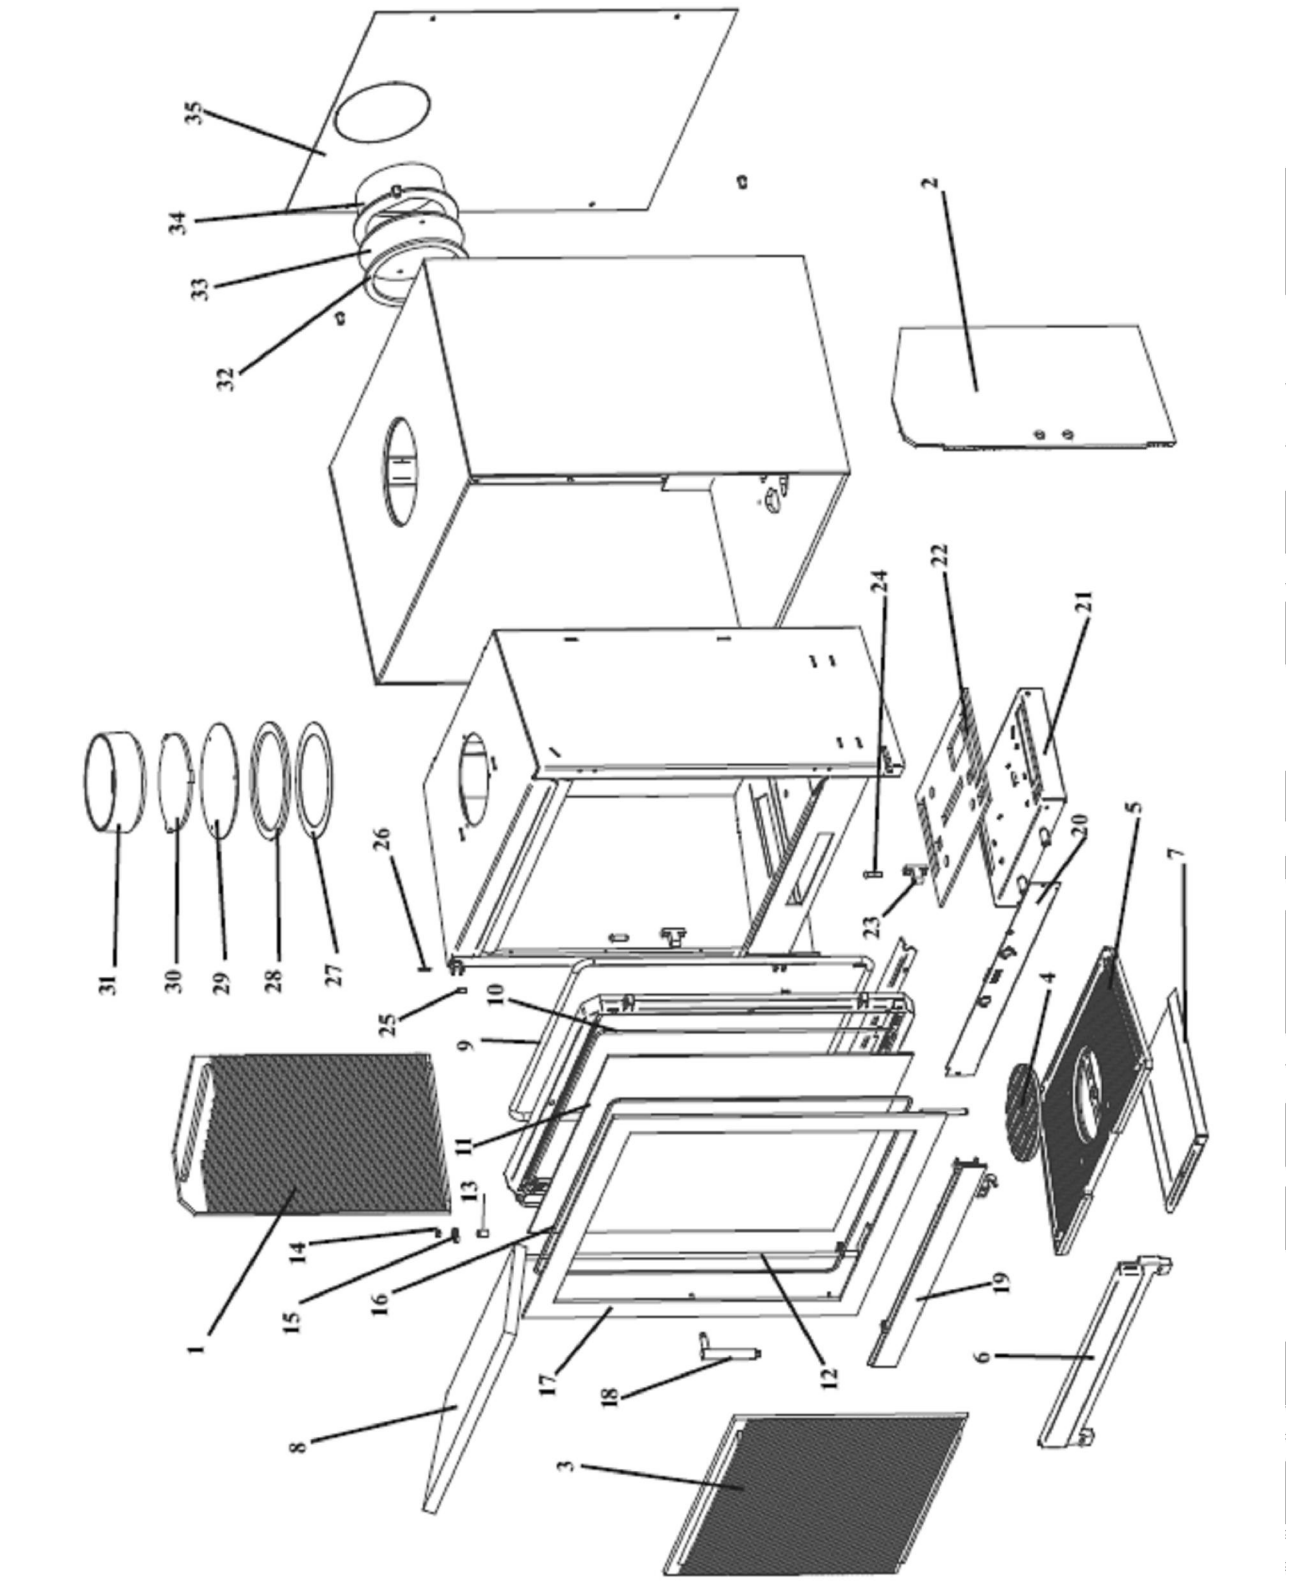

Tabella referenze di ricambi

N° pezzo	Descrizione	THQ13	TQ33	TQH33	TQH43
1	Protettore laterale sx	62704	62697	62727	62746
2	Protettore laterale dx	62705	62698	62728	62747
3	Schienale	62703	62696	62726	62745
4	Griglia base	62270	62270	62270	62270
5	Telaio base	62268	62591	62691	62602
6	Paraceppi	63042	63045	63045	63047
7	Cenerario	62089	62243	62243	62613
8	Deflettore	43207	43519	43519	42279
9	Guarnizione porta	44512 L: 207cm	44512 L: 188cm	44512 L: 243cm	44512 L: 250cm
10	Guarnizione vetro	63324 L: 196cm	63324 L: 176cm	63324 L: 230cm	63324 L: 241cm
11	Vetro	62055	61841	62690	62689
12	Asta di serraggio	62087	62237	62723	62741
13	Perno	26472	26472	26472	18081
14	Dado	41581	41581	41581	41581
15	Fermaglio	62571	62571	62571	62571
16	Treccia	63326 L: 196cm	63326 L: 174cm	63326 L: 231cm	63326 L: 240cm
17	Telaio porta	62670	62596	62722	62734
18	Maniglia	47631	47631	47631	47631
19	Sportellino inferiore	62076	62230	62190	62609
20	Pannellino serigrafato	62058	62283	63507	63509
21	Clapet	63318	63318	63318	63318
22	Materassino clapet	49932	49932	49932	49932
23	Cerniera (x2)	62422	62422	62422	62422
24	Spinetta (x2)	62109	62109	62109	62109
25	Inserto (x2)	62168	62168	62168	62168
26	Asse (x2)	62167	62167	62167	62167
27	Diaframma	62092	62092	62092	62092
28	Guarnizione D:180 x 3 mm	45973	11838	63582	63582
29	Tappo superiore	62644	62644	62724	62724
30	Tappo	62309	62285	62564	62564
31	Raccordo	43520	62097	62721	62721
32	Guarnizione 6mm	32374	11838	43961	43961
33	Tappo posteriore	47294	47483	47483	47483
34	Scarico post.	43520	45228	46234	46234
35	Pannello	62093	62650	62714	62729

ESPLOSO DI UNA BASETTA

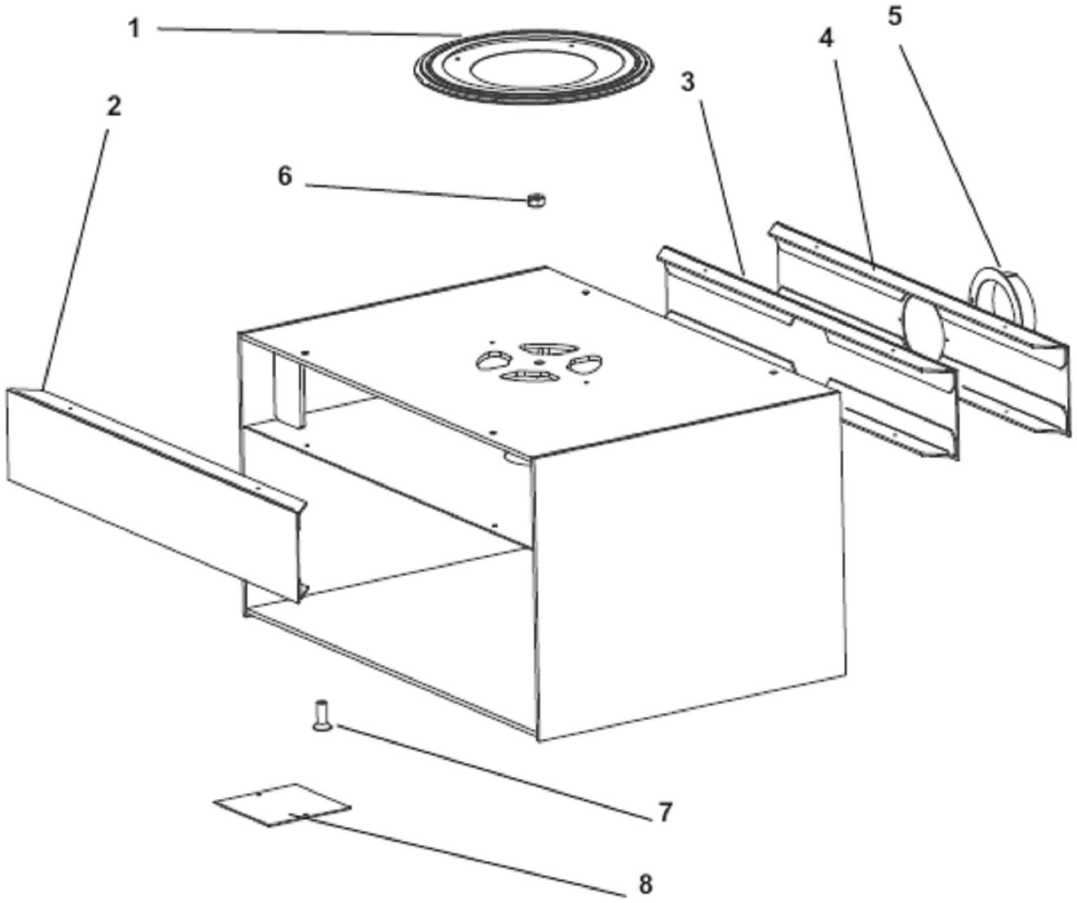

Tabella referenze di ricambi

N°pezzo	Descrizione	TQH13	TQ33	TQH33	TQH43
1	Disco rotante	48597	48597	48597	48597
2	Copertura front.	62642	62637	62637	62634
3	Coperutra post.	62642	62637	62637	62634
4	Acc. ripresa aria	62640	62556	62638	62636
5	Raccordo	62748	62748	62748	62748
6	Dado M12	48818	48818	48818	48818
7	Vite M12x35	62010	62010	62010	62010
8	Tappo	62892	62892	62892	62892

GARANZIA

L'APPARECCHIATURA E' COPERTA DA 2 ANNI DI GARANZIA.
PER QUANTO CONCERNE LA CAMERA DI COMBUSTIONE LA GARANZIA è DI 5 ANNI.

L'apparecchio è privo di difetti di materiale e di fabbricazione. Questa garanzia è costituita dalle condizioni specificate qui di seguito.
La carta di garanzia di seguito riportata deve essere fatta pervenire al importatore di zona entro i 15 giorni che seguono l'installazione dell'apparecchio.

La presente garanzia è limitata alla sostituzione dei pezzi e non copre la manodopera. Tutte le spese di manodopera per la sostituzione dei pezzi sono a carico dell'acquirente.

Esclusioni e limitazioni della garanzia
• La ruggine dovuta alla condensa non è coperta.
• I rumori di dilatazione o contrazione all'accensione e allo spegnimento non sono coperti
• Le scheggiature o i danni delle superfici smaltate dichiarati più di 7 giorni dopo l'installazione non sono coperti da alcuna garanzia. Ispezionare la stufa prima di accettarla per rilevare qualsiasi difetto.
• La garanzia non copre il vetro, le guarnizioni, la griglia, il supporto della griglia, le ghise ed il deflettore,
oltre ai danni causati al telecomando o alla centralina per caduta o malcuranze in genere.

Tutte le operazioni di manutenzione e/o di sostituzione di pezzi devono essere eseguite da un centro assistenza o da personale specializzato riconosciuto dai distributori NESTOR MARTIN. Per ottenere un intervento in garanzia per un pezzo difettoso, far sostituire il pezzo e restituire il pezzo difettoso al distributore NESTOR MARTIN per l'ispezione.
Se il difetto è coperto dalla garanzia, il pezzo di ricambio non verrà fatturato. Le spese di trasporto del pezzo di ricambio e la restituzione del pezzo difettoso sono a carico dell'acquirente. La sostituzione o la riparazione in garanzia sarà soggetta ai termini e alle condizioni della presente garanzia per il restante periodo di copertura originario.
La presente garanzia non copre i difetti se dovuti ad un uso illecito o inappropriato dell' apparecchiatura, a modifiche, a cattiva installazione, e mancata manutenzione.

Le spese di spostamento di un agente NESTOR MARTIN presso un utente non sono coperte dalla garanzia.
Qualsiasi intervento sotto garanzia può essere effettuato esclusivamente da un installatore riconosciuto da NESTOR MARTIN. In caso contrario, le spese d'intervento sono dovute a pieno diritto.

THERMIC DISTRIBUTION EUROPE S.A.
5 RUE DU LION
B-5660 COUVIN (BELGIO)

Compilare e far pervenire al distributore il tagliando di garanzia:

TAGLIANDO DI GARANZIA
Cognome e nome : ……
Indirizzo : ……
CAP e città : ……
Modello : …… Data di acquisto ……
N° di serie : ……
Nome del rivenditore : ……

CONSERVARE UNA COPIA PER VOSTRO RIFERIMENTO

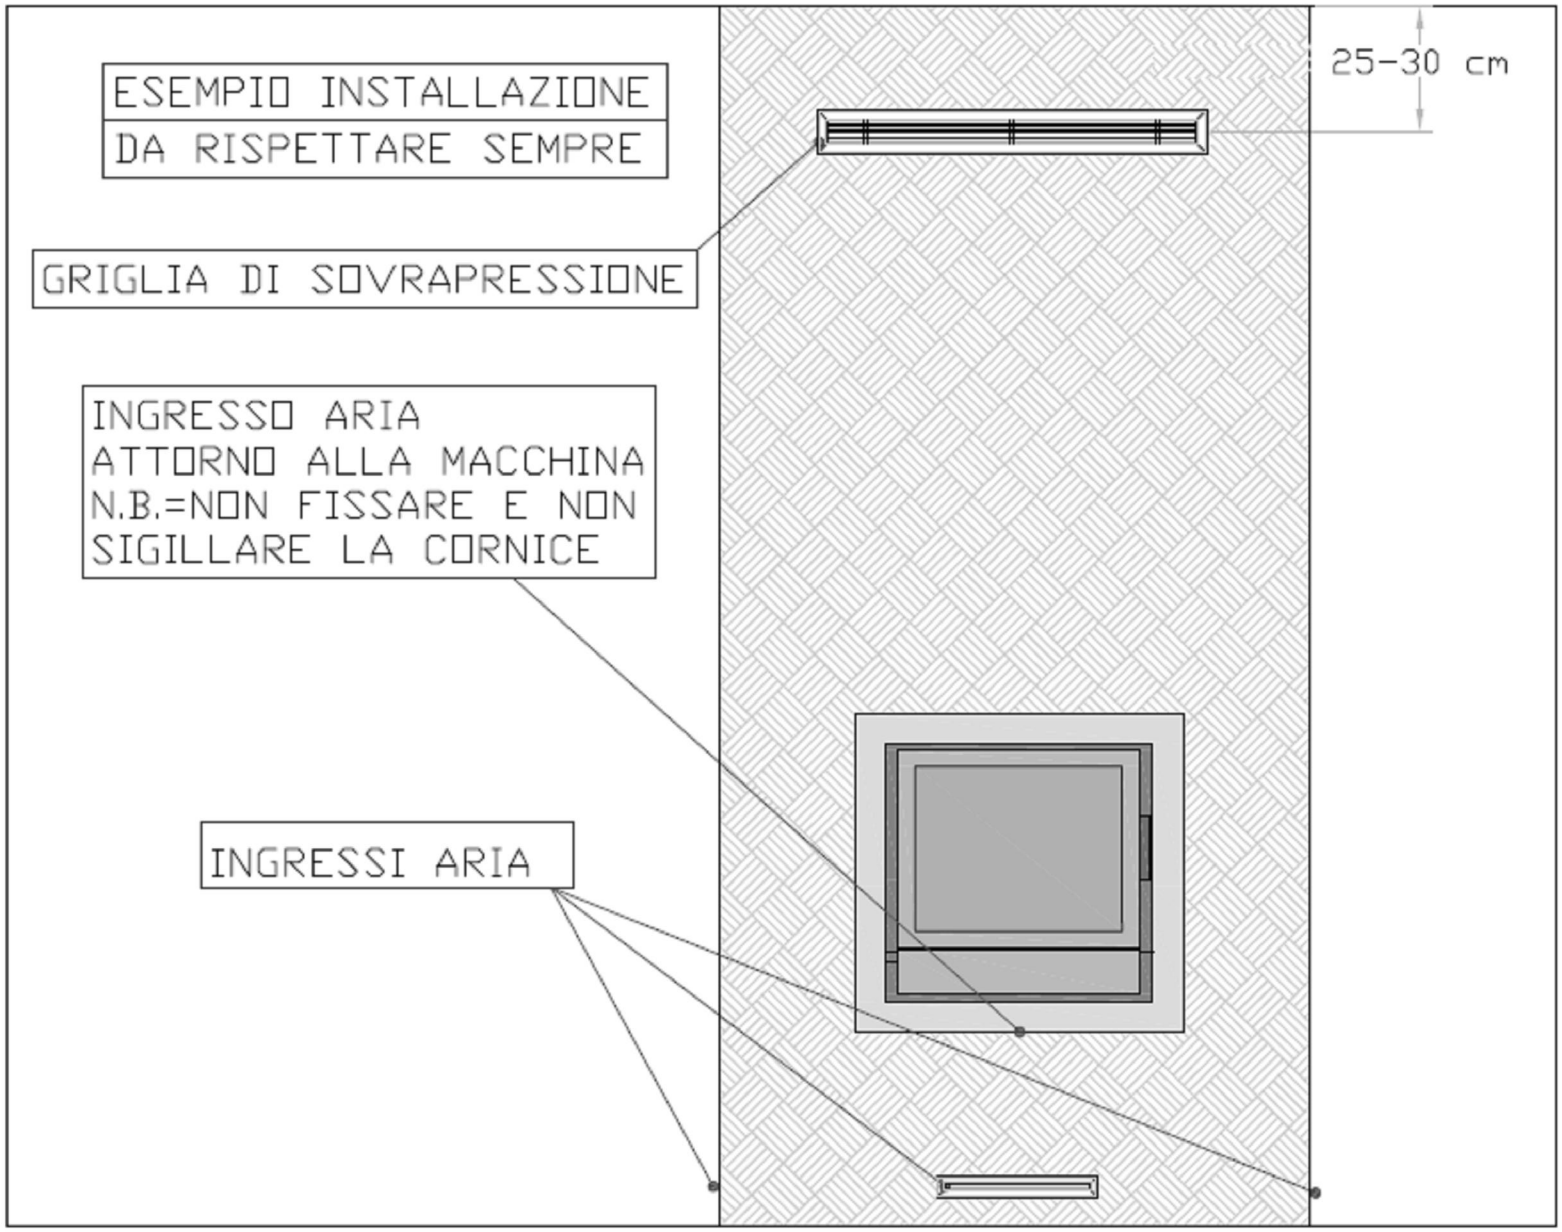
ESEMPIO INSTALLAZIONE
DA RISPETTARE SEMPRE
GRIGLIA DI SOVRAPRESSIONE
INGRESSO ARIA
ATTORNO ALLA MACCHINA
N.B.=NON FISSARE E NON
SIGILLARE LA CORNICE
INGRESSI ARIA
25-30 cm

INSTALLAZIONE DI UN INSERTO NESTOR MARTIN

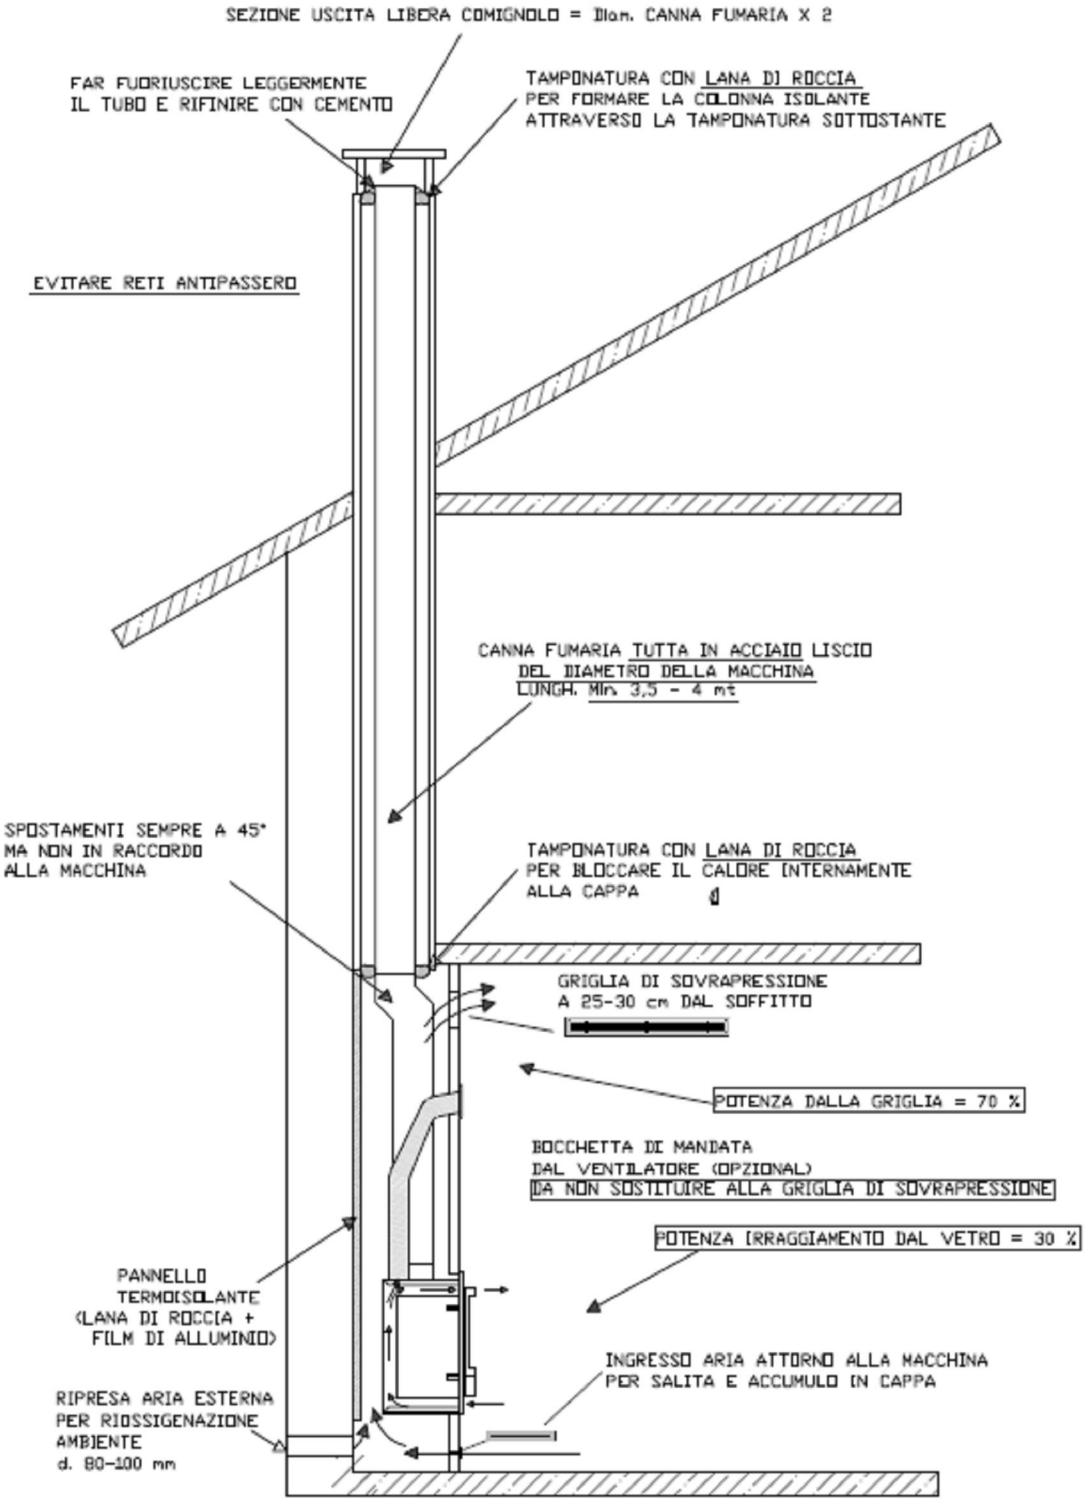
SEZIONE USCITA LIBERA COMIGNOLO = Diam. CANNA FUMARIA X 2
FAR FUORIUSCIRE LEGGERMENTE IL TUBO E RIFINIRE CON CEMENTO
TAMPONATURA CON LANA DI ROCCIA PER FORMARE LA COLONNA ISOLANTE ATTRAVERSO LA TAMPONATURA SOTTOSTANTE
EVITARE RETI ANTIPASSERO
CANNA FUMARIA TUTTA IN ACCIAIO LISCIO DEL DIAMETRO DELLA MACCHINA LUNGH. Min. 3,5 - 4 mt
SPOSTAMENTI SEMPRE A 45° MA NON IN RACCORDO ALLA MACCHINA
TAMPONATURA CON LANA DI ROCCIA PER BLOCCARE IL CALORE INTERNAMENTE ALLA CAPPA
GRIGLIA DI SOVRAPRESSIONE A 25-30 cm DAL SOFFITTO
POTENZA DALLA GRIGLIA = 70 %
BOCCHETTA DI MANDATA DAL VENTILATORE (OPZIONAL) DA NON SOSTITUIRE ALLA GRIGLIA DI SOVRAPRESSIONE
POTENZA IRRAGGIAMENTO DAL VETRO = 30 %
PANNELLO TERMOISOLANTE (LANA DI ROCCIA + FILM DI ALLUMINIO)
INGRESSO ARIA ATTORNO ALLA MACCHINA PER SALITA E ACCUMULO IN CAPPA
RIPRESA ARIA ESTERNA PER RIOSSIGENAZIONE AMBIENTE d. 80-100 mm

ATTENZIONE: LA REALIZZAZIONE DELLA CAPPA E' NECESSARIA